YP-W1

Lettore audio digitale
Manuale utente

immagina le possibilità

Grazie per aver acquistato questo prodotto Samsung. Per ricevere un'assistenza più completa, registrate il prodotto su

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Utilizzo del manuale

- A seconda del firmware installato, alcune funzioni del lettore MP3 potrebbero non corrispondere a quelle descritte in questo manuale. Alcuni contenuti potrebbero essere modificati senza preavviso.
- Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale vengono commercializzati.
- Il lettore MP3 e le funzioni potrebbero non corrispondere alle illustrazioni di questo manuale.
- Questo manuale utente è basato sul sistema operativo Windows XP. Le funzioni del lettore potrebbero non corrispondere a quelle descritte in questo manuale in base al sistema operativo installato sul vostro computer.
- I file audio, gli sfondi e le immagini fornite con questo prodotto sono concessi in licenza per uso limitato a Samsung dai rispettivi proprietari. L'estrazione e l'impiego di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi rappresenta una violazione delle leggi sul copyright. Samsung non è responsabile per eventuali violazioni delle leggi sul copyright da parte dell'utente.
- Per la risoluzione dei problemi, consultate "Risoluzione dei problemi".

Icone utilizzate in questo manuale

Icona	Descrizione
Nota	Nota, suggerimenti di utilizzo o informazioni aggiuntive
Attenzione	Avvertenze e precauzioni di sicurezza
< >	Nomi di menu o testo della schermata; ad esempio: <Yes> (Sì)

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Questo manuale utente è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.
È vietata la riproduzione, la distribuzione, la traduzione o la trasmissione del presente manuale in qualsiasi forma o attraverso qualunque mezzo, elettronico o meccanico, compresa l'esecuzione di fotocopie, la registrazione o la memorizzazione su qualsiasi supporto informatico e sistema di recupero dati, senza la preventiva autorizzazione scritta di Samsung Electronics.

Marchi

SAMSUNG e SAMSUNG sono marchi registrati di Samsung Electronics.

Informazioni sulla sicurezza

Il presente manuale descrive come utilizzare in modo appropriato il nuovo lettore MP3. Leggetelo attentamente per evitare di danneggiare il lettore o voi stessi. Prestate particolare attenzione ai seguenti messaggi d'avviso.

ATTENZIONE

Situazioni che potrebbero provocare la morte o lesioni gravi

- Non utilizzate il dispositivo durante un temporale. Durante i temporali potrebbero verificarsi malfunzionamenti nel lettore e, inoltre, aumenta il rischio di scosse elettriche.
- L'uso degli auricolari per un periodo di tempo prolungato potrebbe provocare seri danni all'udito.
  L'esposizione prolungata a un'intensità del suono maggiore di 85db potrebbe causare danni all'udito. Maggiore è l'intensità del suono, maggiore è la gravità dei danni all'udito. Una conversazione normale ha un'intensità pari a 50 - 60 db e i rumori per strada hanno un'intensità pari a circa 80 db.
  Si consiglia di impostare il volume su un valore medio. Solitamente il livello medio è inferiore ai 2/3 del massimo.
- Se avvertiste un fischio alle orecchie durante l'utilizzo degli auricolari, dovrete abbassare il volume o rimuovere le cuffie.
- L'ascolto della musica ad alto volume, mentre camminate o siete alla guida, potrebbe causarvi incidenti.
- Non utilizzate gli auricolari durante la guida di una bicicletta, un'automobile o un motociclo, o mentre state camminando o fate jogging per strada o se siete in prossimità di passaggi pedonali. Gli auricolari potrebbero impedirvi di sentire il traffico in avvicinamento e causarvi gravi incidenti. In alcuni luoghi l'uso degli auricolari alla guida è proibito dalla legge.
- Utilizzate esclusivamente accessori forniti o approvati da Samsung.
- Quando portate il dispositivo appeso al collo, non tirate il collarino. Per evitare il soffocamento accidentale, tenete il collarino lontano dalla portata di bambini, persone anziane e persone incapaci di badare a se stesse.

- Interrompete l'uso del lettore e contattate un centro di assistenza Samsung qualora il lettore o la batteria emettano fumo, odore insolito o rumori insoliti. Vi è il rischio di incendio o lesioni.
- Non toccate il dispositivo o il cavo di alimentazione con le mani bagnate. L'acqua potrebbe condurre l'elettricità e causare una scossa elettrica.
- Non posizionate il dispositivo sopra o accanto a fonti di calore, forni a microonde, dispositivi per la cottura o contenitori ad alta pressione. Il calore o una pressione eccessivi potrebbero causare la rottura, lo scoppio o l'incendio del prodotto.`
- Spegnete il dispositivo nei luoghi in cui non ne è consentito l'utilizzo. Il dispositivo potrebbe interferire con le apparecchiature elettroniche.
  Spegnete il dispositivo quando siete in aereo.
  Il dispositivo potrebbe interferire con il sistema di navigazione elettronico dell'aereo.
  Spegnete il dispositivo negli ospedali.
  Rispettate i regolamenti degli ospedali. Il dispositivo potrebbe interferire con le apparecchiature mediche.
- Non utilizzate il lettore in prossimità di carburanti, sostanze combustibili, sostanze chimiche infiammabili o materiali esplosivi. Rispettate le norme di legge, le istruzioni e gli avvertimenti relativi agli ambienti in cui sono presenti materiali esplosivi. Spegnete il dispositivo durante il rifornimento dell'automobile, del motociclo, della barca, ecc.
- Tenete il lettore e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini e degli animali. I bambini e gli animali potrebbero danneggiare il lettore o danneggiare accidentalmente la batteria provocandone lo scoppio. I componenti più piccoli potrebbero provocare il soffocamento di bambini o animali.
- Se il dispositivo fosse dotato di flash o LED per la fotocamera, non utilizzate il flash o il LED vicino agli occhi di persone o animali.
- Non esponete gli occhi alla luce diretta del sole attraverso lo schermo del dispositivo poiché vi è il rischio di danni alla vista.

ATTENZIONE

Situazioni che potrebbero provocare danni alle persone o al prodotto

- Non smontate, riparate o modificate questo dispositivo da soli.
- Per motivi di sicurezza personale, assicuratevi che il cavo degli auricolari non si impigli nelle braccia o negli oggetti circostanti mentre fate attività fisica o state camminando.
- Non bagnate il dispositivo e non fatelo cadere in acqua. Se il prodotto si bagna, non accendetelo perché potreste subire una scossa elettrica.
  Assicuratevi che il dispositivo o la batteria non vengano a contatto con i liquidi. Questo dispositivo ha un'etichetta interna che indica cosa fare qualora entri in contatto con i liquidi. I danni causati dal contatto con i liquidi non sono coperti da garanzia.
- Non lasciate il lettore in ambienti con temperatura superiore a 35 °C, come ad esempio una sauna o un'auto parcheggiata.
- Non utilizzate e non conservate il lettore in luoghi polverosi, sporchi, umidi o poco ventilati. L'utilizzo del lettore in questi luoghi potrebbe causare scosse elettriche o incendi. Evitate l'ingresso di corpi estranei o polvere all'interno del dispositivo.
- Non utilizzate il dispositivo se lo schermo presenta crepe o è rotto. Il materiale acrilico o il vetro rotti potrebbero provocare ferite alle mani o al volto. Portate il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per sostituire lo schermo. I danni provocati da un utilizzo scorretto, potrebbero provocare l'annullamento della garanzia.
- Assicuratevi di aver fatto il backup dei dati importanti. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati.
- Proteggete il lettore dagli urti e utilizzatelo con cura.
- Non appoggiate oggetti pesanti sul lettore.
- Non collocate o riponete il dispositivo su una superficie inclinata perché potrebbe cadere e danneggiarsi a causa dell'impatto.
- Assicuratevi che i bambini abbiano capito come utilizzare il dispositivo in modo corretto e sicuro.
  L'uso improprio del dispositivo potrebbe causarne la rottura o provocare ferite.
- Non utilizzate il dispositivo accanto a diffusori, motori elettrici di grandi dimensioni, forti campi magnetici, linee di alimentazione ad alta tensione o torri di comunicazione. Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente a causa delle onde elettromagnetiche.

- Non spruzzate acqua sul dispositivo. Non pulite mai il dispositivo con sostanze chimiche come benzene o diluenti, in quanto potrebbero causare incendi, scosse elettriche oppure danneggiare la superficie del prodotto.
- Non dipingete o applicate adesivi al dispositivo. Lo sportellino della porta USB potrebbe bloccarsi o il touch screen potrebbe non funzionare correttamente.
  Se foste allergici alla vernice o alle parti metalliche del dispositivo, potreste avvertire prurito o potrebbero verificarsi eczemi o gonfiori della pelle. In questo caso, non utilizzate più il dispositivo e consultate un medico.
- Non portate il dispositivo nelle tasche posteriori o intorno alla vita. Cadendo, potreste lesionare o danneggiare il lettore.
- Non collocate il dispositivo vicino a oggetti magnetici. L'esposizione a oggetti magnetici potrebbe causare malfunzionamenti nel dispositivo o lo scaricamento della batteria.
  I campi magnetici potrebbero danneggiare le carte dotate di banda magnetica, come carte di credito, schede del telefono, libretti di risparmio e carte di imbarco.
- Utilizzate il dispositivo in pubblico con criterio.
  Quando utilizzate il dispositivo in pubblico, non disturbate le altre persone.
- Pulite il dispositivo con un panno morbido, pulito e asciutto. Non utilizzate sostanze chimiche o detergenti.
- Prestate attenzione quando utilizzate il dispositivo vicino ad altri dispositivi elettronici.
  La maggior parte dei dispositivi elettronici emette segnali a radiofrequenza.
  Il dispositivo potrebbe interferire con altri dispositivi elettronici, come apparecchiature mediche, pacemaker, apparecchi acustici e attrezzature automotive.
- Non esponete il dispositivo a gas di scarico o forte vapore. Il dispositivo potrebbe deformarsi o non funzionare correttamente.
- Non utilizzate il dispositivo per scopi diversi da quelli previsti.
- In ambienti secchi, l'elettricità statica potrebbe accumularsi nell'auricolare. Evitate l'utilizzo degli auricolari in ambienti secchi oppure toccate un oggetto di metallo per scaricare l'elettricità statica prima di connettere l'auricolare al dispositivo.

- “Questo apparecchio è fabbricato in conformità al D. M. 28. 08. 95 n. °548 ed in particolare a quanto specificato nell’art.2, comma 1”

PRESTARE ATTENZIONE QUANDO SI UTILIZZA LA BATTERIA

- Se rilevate perdite, strani odori o fumo, spegnete immediatamente il dispositivo e contattate un centro di assistenza.
  La batteria potrebbe esplodere o provocare incendi.

- Non utilizzate il prodotto accanto a piani caldi o coperte elettriche.
  La batteria potrebbe non funzionare correttamente, esplodere o provocare incendi.

- Non esponete la batteria a fonti di calore eccessive, come luce del sole, fuoco o simili.

- Non forate la batteria e non urtatela con oggetti appuntiti. Le batterie danneggiate o forate potrebbero esplodere o provocare incendi.

- Non riponete la batteria con oggetti in metallo come monete, chiavi e collane. Se i terminali della batteria entrassero in contatto con oggetti metallici, la batteria potrebbe danneggiarsi, deformarsi o non funzionare correttamente. Potrebbe altresì verificarsi un incendio.

- Non utilizzate il dispositivo in bagno. L'acqua o altri liquidi potrebbero danneggiare i componenti o i circuiti del dispositivo.
  Il dispositivo o la batteria potrebbero non funzionare correttamente, provocare incendi o esplodere.
  Utilizzate il dispositivo solo in luoghi in cui temperatura e umidità siano comprese nell'intervallo specificato (5 / 35 °C e 20 / 80 % di umidità relativa).

- Non sovraccaricate la batteria.
  Quando la batteria è carica, staccate il caricabatteria.

- Se non utilizzaste il dispositivo per lunghi periodi, dovrete caricare la batteria una volta al mese. Se non ricaricaste la batteria, il ciclo di vita della stessa potrebbe diminuire. La batteria potrebbe anche non funzionare correttamente, provocare incendi o esplodere.

Funzioni del lettore MP3

- Menu semplici per l'apprendimento delle lingue nella modalità Studio
- SoundAlive™ fa vivere la vostra musica
- Design compatto e semplice

Indice

10 Utilizzo delle funzioni di base

10 Accessori forniti
11 Il lettore
13 Collegamento ad un PC e carica della batteria
15 Accensione del lettore e blocco dei tasti

16 Gestione dei file musicali

16 Scaricare file musicali
16 Formati file supportati e requisiti del pc
17 Download dei file utilizzando il lettore come disco rimovibile
18 Scollegamento del lettore da un PC
19 Collegamento al Galaxy S3

20 Riproduzione della musica

20 Ascolto della musica

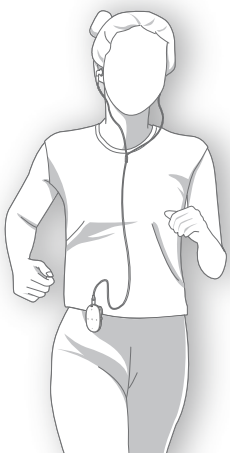

22 Appendice

22 Manutenzione del lettore

23 Risoluzione dei problemi

24 Specifiche

25 Corretto smaltimento del prodotto

25 Corretto smaltimento della batteria del prodotto

26 Licenza

26 Annuncio Open Source

Accessori forniti

Verificate che nella confezione del prodotto siano presenti i seguenti articoli:


Lettore


Auricolari

Connettore PC


Connettore telefono


Guida di riferimento rapido

Nota

- Gli articoli forniti con il lettore potrebbero essere diversi da come appaiono nelle illustrazioni di questo manuale.
- Potete acquistare altri accessori presso i rivenditori Samsung.
- Gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale vengono commercializzati.

Attenzione

- Non collegate ad altri dispositivi il connettore PC e il connettore telefono forniti.
- Non applicate una pressione eccessiva alla clip portatile del lettore. Potrebbe danneggiare il lettore.

Il lettore

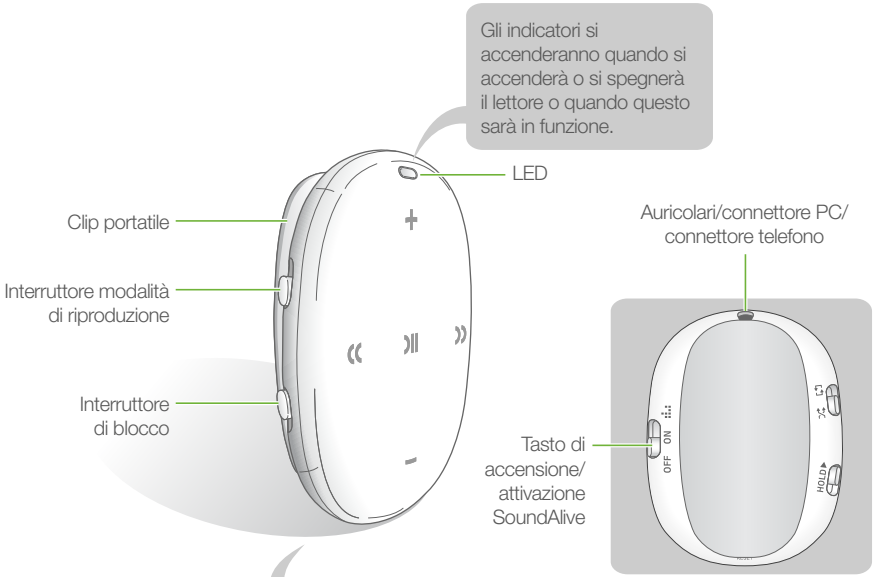
Gli indicatori si accenderanno quando si accenderà o si spegnerà il lettore o quando questo sarà in funzione.
LED
Clip portatile
Interruttore modalità di riproduzione
Interruttore di blocco
Auricolari/connettore PC/ connettore telefono
Tasto di accensione/ attivazione SoundAlive
OFF ON
HOLD

Tasto di reset

Se il dispositivo non risponde più ai comandi, inserite un oggetto appuntito (per esempio uno stecchino da denti) nella fessura indicata. Il dispositivo verrà reinizializzato.

Funzioni dei tasti

Tasto	Funzione
Tasto di accensione/ attivazione SoundAlive	• Attiva la funzione SoundAlive (spostate verso l'alto) • Accende il lettore (spostate verso il centro) • Spegne il lettore (spostate verso il basso)
Modalità di riproduzione	• Attiva la modalità di riproduzione normale (spostate verso l'alto) • Attiva la modalità di riproduzione casuale (spostate verso il basso)
Blocco	• Blocca i tasti a sfioramento (spostate verso l'alto) • Sblocca i tasti a sfioramento (spostate verso il basso)

Funzioni dei tasti a sfioramento

Tasto a sfioramento	Funzione
+ − Volume	Regola il volume
<< >> Ricerca	• Passa al file precedente/successivo • Consente di spostarvi indietro/avanti nel brano (tenete premuto)
▶II Riproduzione/ pausa	Inizia o sospende la riproduzione

Stato LED

Colore LED	Indicazione
Blu	• Alimentazione ON/OFF • Trasmissione dati
Rosso	• Ricarica in corso (se collegato a un PC) • Visualizza il livello di carica della batteria quando premete i tasti a sfioramento durante l'uso del dispositivo: 1~10 % * Quando il livello di carica della batteria scenderà a meno del 10%, il lettore avrà ancora un'autonomia di un'ora e mezza. (Questo vale per la riproduzione di mp3 a 128 kbps. Il tempo di riproduzione potrebbe variare a seconda dei contenuti).
Verde	• Ricarica completata (se collegato a un PC) • Visualizza il livello di carica della batteria quando premete i tasti a sfioramento durante l'uso del dispositivo: 11~100 %
Viola	Avviso livello volume alto (Indica che il volume ha raggiunto un certo livello.) **Attenzione** L'eccessiva esposizione a forti rumori potrebbe determinare danni all'udito.
Blu → Verde → Arancione lampeggiante	Visualizza il processo di attivazione della funzione SoundAlive

Collegamento ad un PC e carica della batteria

Collegate il lettore ad un PC e caricate la batteria alla prima accensione del dispositivo oppure se non l'avete utilizzato per un periodo di tempo prolungato.

1. Collegate l'estremità più piccola del connettore PC al connettore degli auricolari nella parte superiore del lettore.
2. Collegate l'estremità più grande del connettore PC alla porta USB di un PC.

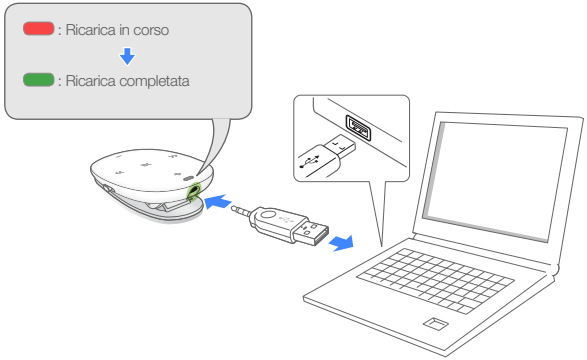

Tempo di ricarica	Circa 2 ore

3. Al termine del ciclo di ricarica, scollegate il connettore PC dal lettore e dal PC.

Informazioni sulla batteria

- Caricate e conservate la batteria a 5 ℃ ~ 35 ℃.
- Non caricate la batteria per più di 12 ore e non lasciatela completamente scarica per un periodo prolungato. In caso contrario potrebbe esserne compromesso il funzionamento.
- A seconda dell'utilizzo del lettore, la durata di funzionamento effettiva della batteria potrebbe variare e diminuire rispetto a quanto specificato.

Nota

- Il tempo di ricarica potrebbe variare a seconda delle specifiche tecniche del PC.
- Se volete ricaricare il dispositivo sul portatile, assicuratevi che la batteria del portatile sia carica o che il portatile sia collegato ad una presa di corrente.
- Il lettore verrà caricato solo quando collegherete il PC con il connettore PC. Non utilizzate un adattatore CA USB diverso. Potrebbe non caricare la batteria o non consentire il corretto funzionamento del lettore.

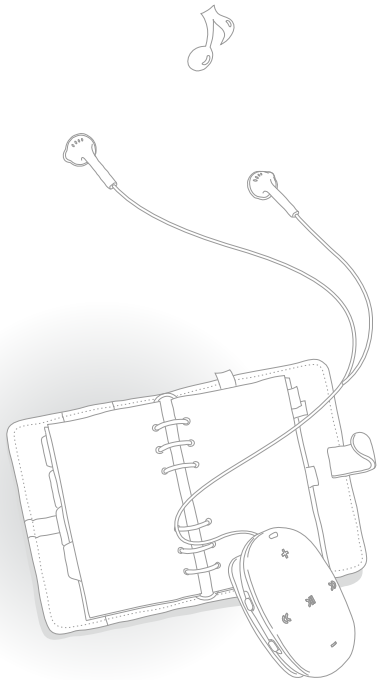

Accensione del lettore e blocco dei tasti

Accensione o spegnimento del lettore

Posizionate l'interruttore

su <ON> per accendere il lettore. Per spegnere il lettore, posizionate l'interruttore

verso il basso.

Nota

Per ottimizzare i consumi, spegnete il lettore quando non lo utilizzate.

Blocco o sblocco dei tasti

Bloccate i tasti a sfioramento per evitare operazioni indesiderate durante l'ascolto della musica. Posizionate l'interruttore

verso l'alto per bloccare i tasti a sfioramento. Per sbloccare i tasti a sfioramento, posizionate l'interruttore

verso il basso.

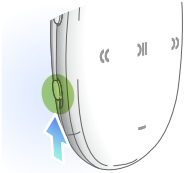

Scaricare file musicali

Scaricate file musicali da un PC al lettore.

Attenzione

Per evitare di danneggiare il lettore e i file, non scollegate il connettore PC durante il trasferimento dei file.

Formati file supportati e requisiti del pc

File supportati

Menu	File supportati
Musica	File musicali

Nota

Per i formati di file supportati, leggete "Specifiche" a pagina 24.

Requisiti del PC raccomandati

Sistema operativo	Windows XP SP 2 o superiore/Vista/7

Download dei file utilizzando il lettore come disco rimovibile

1. Collegate il lettore a un PC attraverso il connettore PC.
2. Sul PC, aprite <Risorse del computer> e poi la cartella <W1>.
3. Selezionate la cartella desiderata.
4. Copiate i file dal PC al lettore.

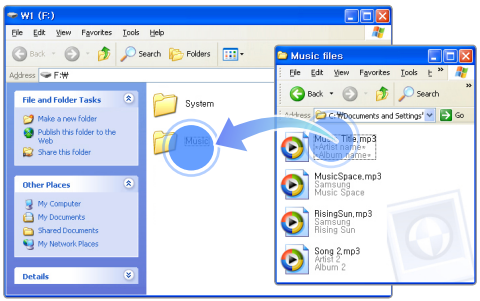

Nota

- L'ordine dei file sul PC è diverso dall'ordine dei file sul lettore.
- Il lettore limita la riproduzione dei file protetti dal sistema DRM (Digital Rights Management).
- Il lettore non può essere utilizzato quando è collegato a un PC.
- Quando collegherete il lettore con la batteria scarica ad un PC, dovrete attendere qualche minuto prima che il lettore sia utilizzabile.
- La connessione diretta alla porta USB del PC potrebbe non funzionare correttamente.
- Se il lettore venisse formattato su un PC, dovrete utilizzare il sistema FAT32. In Windows Vista/7, fate clic su <Ripristina impostazioni predefinite periferica> e poi formattate il lettore.
- Kies permette di scaricare facilmente diversi file multimediali. Per informazioni sull'installazione di Kies sul PC, consultate la guida di riferimento rapido fornita con il lettore. Per avvertenze e informazioni relative all'installazione visitate il sito http://www.samsung.com.

Che cosa significa DRM?

DRM (Digital Rights Management) indica una tecnologia/un servizio che permette di prevenire la copia illegale dei contenuti digitali, proteggendo i profitti e i diritti di copyright dei rispettivi proprietari e dei produttori di contenuti.

Scollegamento del lettore da un PC

Quando scollegate il lettore da un PC, seguite attentamente le seguenti istruzioni per evitare di perdere i dati o danneggiare il lettore.

Esempio: Windows XP

1. Fate clic su sulla barra delle applicazioni Windows.

2. Fate clic sul messaggio pop-up.

3. Fate clic sulla finestra che indica che il lettore verrà scollegato in modo sicuro.
4. Scollegate il connettore PC dal lettore e dal PC.

Attenzione

- Per evitare di danneggiare il lettore e i file, non scollegate il connettore PC durante il trasferimento dei file.
- Non scollegate il lettore durante la riproduzione sul PC dei file memorizzati nel lettore. Assicuratevi di arrestare la riproduzione e di scollegare il lettore dal PC.

Collegamento al Galaxy S3

Collegate il lettore al Samsung Galaxy S3 e copiate i file musicali del Galaxy S3 direttamente sul lettore.

1. Collegate l'estremità più piccola del connettore telefono al connettore degli auricolari nella parte superiore del lettore.
2. Collegate l'estremità più grande del connettore telefono al connettore multifunzione del Galaxy S3.

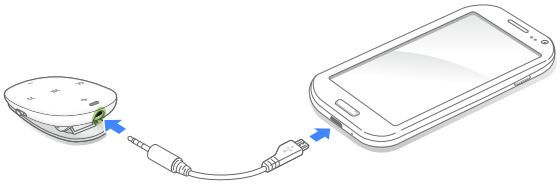

Copia dei file musicali sul lettore

1. Aprite <Archivio> sul Galaxy S3.
2. Toccate <Copia>, quindi selezionate il file musicale da copiare.
3. Collegate il lettore al Galaxy S3 attraverso il connettore telefono.
4. Copiate il file nella cartella <UsbDriveA>.
5. Scollegate il lettore dal Galaxy S3.
6. Riproducete la musica sul lettore.

Ascolto della musica

Riproducete i file musicali memorizzati nel lettore. Per scaricare i file, leggete "Scaricare file musicali" a pagina 16.

Accendete il lettore, quindi premete ⏯ per riprodurre la musica.

Per	Tasto	Azione
Passa al file successivo / Spostarsi in avanti in un brano		Premete ⏭ / Tenete premuto ⏭
Passa al file precedente / Spostarsi indietro in un brano		Premete ⏮ / Tenete premuto ⏮. Se premete ⏮ 3 secondi dopo l'inizio della riproduzione del file, la riproduzione verrà riavviata
Mette in pausa o riprende la riproduzione		Premete ⏯
Alza il volume		Premete +
Abbassa il volume		Premete −

Attenzione

- Quando non verrà utilizzato per 10 secondi, il lettore entrerà in modalità sleep. Per disattivare la modalità sleep, tenete premuto uno dei tasti a sfioramento per 1 secondo.
- Premete ripetutamente il tasto del volume (+ o -) per regolare il volume. Se tenete premuto il tasto, non funziona.

SoundAlive

La funzione SoundAlive consente di ottenere un audio più intenso.

Spingete l'interruttore OFF ON verso l'alto per attivare la funzione SoundAlive durante la riproduzione.

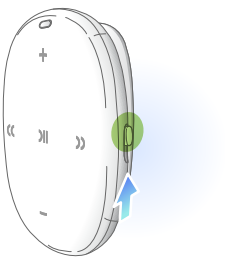

Modalità Riproduzione

Cambiate la modalità di riproduzione.

Durante la riproduzione, selezionate la modalità di riproduzione azionando l'interruttore .

Manutenzione del lettore

Leggete attentamente quanto segue per pulire, conservare e smaltire il lettore correttamente.

Pulizia

- Quando il lettore è sporco, pulitelo con un panno morbido, pulito e asciutto.
- Non applicate detergenti sulla superficie del lettore. Questo potrebbe danneggiare il lettore o comprometterne le prestazioni.
- Non utilizzate sostanze chimiche o detergenti.

Conservazione

Conservate il lettore in un ambiente ben ventilato.

Smaltimento

- Smaltite l'imballaggio, le batterie e gli apparecchi elettronici separatamente.
- L'imballaggio comprende carta e plastica di due tipi (PC, PE).

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi durante l'utilizzo del lettore, provate i rimedi indicati di seguito prima di contattare un centro di assistenza.

Problema	Soluzione
Il lettore non si accende.	• Il lettore non si accende se la batteria è completamente scarica. Ricaricate la batteria e riprovate ad accendere il lettore. • Premete il tasto di reset.
I tasti non funzionano.	• Controllate se i tasti sono bloccati. • Verificate che i tasti corrispondano alle funzioni che volete attivare. • Premete il tasto di reset.
La durata della batteria è diversa da quanto indicato nel manuale utente.	• La durata della batteria potrebbe variare a seconda delle impostazioni audio o del formato file. • La durata della batteria potrebbe diminuire se il lettore venisse esposto a una temperatura alta o bassa.
Kies non funziona sul PC.	Controllate che il PC presenti i requisiti richiesti. Leggete "Requisiti del PC raccomandati".
Il lettore non si collega a un PC.	Avviate Windows Update sul PC. Selezionate gli aggiornamenti chiave e i service pack e aggiornate tutto. Al termine dell'aggiornamento, riavviate il PC e ricollegatelo.
Il trasferimento dei file è troppo lento.	Chiudete tutti i programmi non necessari. L'esecuzione simultanea di più programmi potrebbe rallentare la velocità di trasferimento dei file.

Problema	Soluzione
Il lettore non riproduce nessun file.	• Verificate che sul lettore siano memorizzati file riproducibili. • Verificate che i file non siano danneggiati. • Verificate se la batteria è caricata.
È impossibile scaricare file sul lettore.	• Verificate che il connettore PC sia collegato correttamente. In caso contrario, ricollegatelo. • Controllate la memoria disponibile. • Premete il tasto di reset.
Mancano file o dati.	Verificate che il connettore PC non sia stato scollegato durante il trasferimento di file o dati. Questo potrebbe provocare la perdita dei dati o errori irreversibili nel lettore. Samsung non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni risultanti dalla perdita dei dati.
Il lettore è caldo.	Durante il caricamento della batteria il lettore potrebbe riscaldarsi. Ciò non incide sulla durata o sulle prestazioni del lettore.

Specifiche

Nome del modello	YP-W1
Caratteristiche	CC 5,0 V / 0,5 A
File	• MPEG1/2/2,5 Layer 3 (20 kbps ~ 320 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz) • WMA(48 kbps ~ 320 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz) • Ogg(Q0 ~ Q10) • FLAC (Free Lossless Audio Codec)
Gamma di frequenze di uscita	20 Hz ~ 20 kHz
Rapporto segnale/rumore	93 dB con 20 kHz LPF (con1 kHz 0 dB)
Numero di file/cartelle supportato	File: Max. 3000 Cartella: Max. 1000
Tempo di riproduzione	• MP3 (fino a 256 kbps): 17 ore (Vol 15, modo audio normale, LED spento, tasti bloccati) • MP3 (320 kbps): 15 ore (Vol 15, modo audio normale, LED spento, tasti bloccati) • Ogg (fino a Q5): 9,5 ore (Vol 15, modo audio normale, LED spento, tasti bloccati) • Ogg (al di sotto di Q6): 7,5 ore (Vol 15, modo audio normale, LED spento, tasti bloccati) • WMA: 9 ore (Vol 15, modo audio normale, LED spento, tasti bloccati) • FLAC: 9 ore (Vol 15, modo audio normale, LED spento, pulsanti bloccati) * Con tasti sbloccati, il tempo di riproduzione può ridursi a causa dell'attività dei tasti a sfioramento.
Campo della temperatura di esercizio	5 ℃ ~ 35 ℃
Involucro	Plastica
Peso	13,5 g
Dimensioni (LxAxP)	32,5 x 43,1 x 13,3 mm

* Alcuni contenuti di questo manuale sono soggetti a modifiche senza preavviso a fini di miglioramento.

Corretto smaltimento del prodotto

(rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata.)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento della batteria del prodotto

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata.)

Il marchio riportato sulla batteria, sul manuale o sulla confezione indica che la batteria di questo prodotto non deve essere smaltita con altri rifiuti domestici.
Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66.
La batteria inclusa in questo prodotto non può essere sostituita dall'utente. Per informazioni sulla sostituzione contattate il vostro gestore telefonico. Non tentate di rimuovere la batteria o di smaltirla nel fuoco. Non smontate, non rompete e non forate la batteria. Se dovete smaltire il prodotto, il sito di raccolta rifiuti applicherà le misure adeguate per il riciclo e il trattamento del prodotto, batteria compresa.

Licenza

L'unità allegata al presente manuale d'uso viene concessa in licenza nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale delle terze parti specificate. La licenza è circoscritta all'uso privato non commerciale da parte di utenti finali che utilizzano il contenuto concesso in licenza. Non sono concessi diritti per l'utilizzo commerciale. La licenza non copre altri prodotti diversi da questa unità e non si estende ad altri prodotti o processi conformi alle norme ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818- 3 utilizzati o venduti in combinazione con questo prodotto. La licenza copre esclusivamente l'uso di questo prodotto per la codifica e/o decodifica di file audio in conformità alla norma ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3. Nell'ambito della presente licenza non vengono concessi diritti per funzioni o caratteristiche del prodotto non conformi alla norma ISO/IEC 11172-3 oppure ISO/IEC 13818-3.

Annuncio Open Source

Questo prodotto comprende del software libero/open source.
I termini esatti delle licenze, delle esclusioni di responsabilità, dei riconoscimenti e delle informative sono disponibili sul sito Samsung **http://opensource.samsung.com**.

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung,
contattate il Servizio Clienti Samsung
Samsung Electronics Italia S.p.A
800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com

Prodotto senza alogeni

Prodotto senza alogeni Samsung indica un prodotto ecologico che non contiene cloro, ritardanti di fiamma al bromo e PVC (cloruro di polivinile) in conformità alla norma IEC 61249-2-21. Questo prodotto è inoltre conforme alla direttiva UE RoHS, che limita anche l'utilizzo di determinate sostanze pericolose: cadmio (Cd), piombo (Pb), mercurio (Hg), cromo esavalente (Cr+6).

REV. 3.0